


# 华硕 All-in-one 计算机

## 用户手册

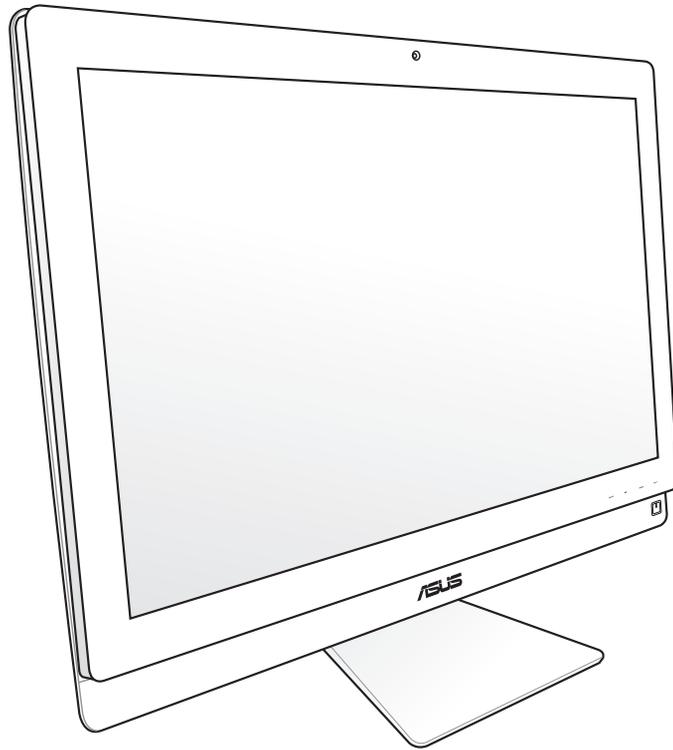

ET2700 系列

C6912

2.00 版

2013 年 9 月发行

## 版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

## 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网<http://support.asus.com>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心400-620-6655联系（不能拨打400电话的用户，请拨打技术支持电话021-34074610）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

# 目录

目录 .....	3
注意事项.....	5
不同区域的无线网络运行通道.....	5
REACH Information .....	5
产品回收与处理 .....	6
UL 安全警语.....	6
符合能源之星（Energy Star） .....	7
提示符号.....	7
安全性须知 .....	8
创建系统 .....	8
使用注意事项.....	8
声压.....	9
TV 选台器（选购） .....	9
直流电风扇警告 .....	9
中国能效标识（CHINA ENERGY LABEL） .....	9
欢迎使用 .....	10
包装盒内容物 .....	10
认识您的 All-in-one PC .....	11
前视图 .....	11
后视图 .....	13
侧视图 .....	15
使用触摸屏 .....	17
显示触摸点.....	17
清洁触摸屏.....	18
使用键盘.....	19
使用 OSD 菜单 .....	20
OSD 功能说明 .....	20
Input signal selection（选择输入信号） .....	21
摆放您的 All-in-one PC .....	22
放置在桌面上 .....	22
吊挂在墙面上 .....	23

# 目录

启动您的 All-in-one PC .....	26
连接有线键盘与滑鼠.....	26
连接无线键盘与鼠标.....	26
连接电源适配器与启动.....	27
关机.....	27
使用 Device Share（设备共享）功能 .....	28
Device Share（装置共享）缆线需求.....	28
设置无线网络连接 .....	30
设置有线网络连接 .....	31
使用固定 IP.....	31
使用动态 IP（PPPoE） .....	33
设置音箱输出 .....	36
设置音频输出 .....	36
恢复您的系统.....	38
使用隐藏磁盘恢复系统.....	38
将系统还原至出厂默认的恢复磁盘（F9 恢复） .....	38
将出厂默认数据备份至 USB 存储设备（F9 备份） .....	38
使用 USB 存储设备恢复系统（USB 恢复） .....	39
环境标志及一体机能耗声明.....	40

## 注意事项

### 不同区域的无线网络运行通道

N. America (北美)	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan (日本)	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI (欧洲)	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

#### 锂电池安全警告

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池，并请依制造商指示处理用过的电池。

#### 请勿自行拆装警告

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格

#### 请勿溅到液体

请勿溅到或靠近液体、雨水或受潮。本产品并非为使用防水或防油材质设计。



WEEE 标志：这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

### REACH Information

注意：谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

## 产品回收与处理


旧电脑、笔记本电脑与其他电子设备，其包含有危险性的化学物质，若当成一般垃圾掩埋时，则有害于环境。经由资源回收的方式，在旧电脑内使用的金属、塑料与零组件，都可以打碎并且重新再利用做成新的产品。而且，环境也能被保护，而不被任何不受控制所释放有害的化学物质所危害。

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合，以保护我们的环境，确保工作者的安全，以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备，通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收的信息与联络方式，请上网至 CSR (Corporate Social Responsibility) 网页：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

## UL 安全警句

为了符合安全需求，All-in-one PC 必须安装支撑臂，以确保在考量承载 All-in-one PC 时达到安全的稳定性。All-in-one PC 应只使用通过认证核可的支撑臂（例如：VESA 标志）。

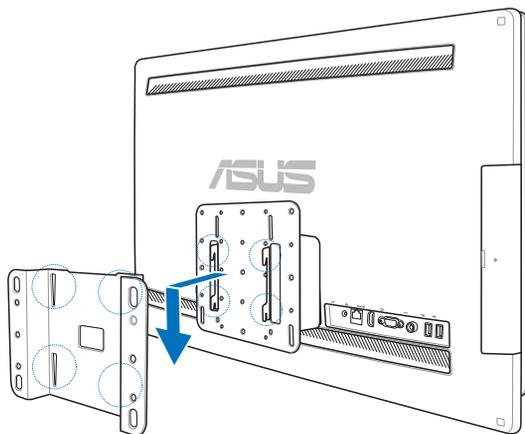

## 符合能源之星 (Energy Star)



标有 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品，均符合美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，而且产品电源管理功能都已经启用。有关电源管理功能及其潜在效益的详细信息，可参考 <http://www.energy.gov/powermanagement>。

美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，旨在推广能源效益产品以减少空气污染。借由 ENERGY STAR，用户每年可节省高达 30% 的电力以及电费，同时减少温室气体排放。屏幕与计算机在静置 15 分钟与 30 分钟后，会自动进入睡眠模式，用户可以通过按任何键将计算机由睡眠模式中唤醒。

能源之星的相关信息，可以参考 <http://www.energystar.gov>。用户也可以在长时间不用电脑时关闭电源及拔掉插头，以减少电力消耗。

## 提示符号

为了能够确保您正确地完成本产品的设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。



**警告：**提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



**重要：**此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。



**秘诀：**提供有助于完成某项工作的诀窍。



**注意：**其他额外的信息。

在本手册中所有的产品图与软件图片只能参考，请依您实际的产品规格与软件画面为主。请随时访问华硕网站：[www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn) 以了解相关升级的信息。

## 安全性须知

All-in-one PC ET2700 系列为经过设计与测试以符合最新安全标准的信息技术设备。然而，为确保您的安全，在使用本产品前，请详阅以下的安全操作说明。

## 创建系统

- 在您使用本系统前，请先阅读并依照用户手册上的说明操作。
- 请勿将本产品放置在容易受潮或有发热源（如散热器附近）的位置。
- 请将本产品放置在平稳的地方。
- 机箱上有开孔之处请保持通风，请不要阻挡或遮蔽这些开孔，以确保在本系统周围的空间距离能保持通风。也请不要拿任何物件塞入这些通风孔。
- 本产品的推荐操作环境之温度为介于 0°C 至 40°C 之间。
- 若您使用电源延长线，请确认安装在延长线上所有设备的总使用安培数不会超过其额定功率。

## 使用注意事项

- 请不要在电源线上走动，或将任何东西压在电源线上。
- 请不要让水或任何液体溅到本产品。
- 当系统关机后，仍有极小的电流流通，若要清理系统，请记得先将所有电源、调制解调器与网络线从插座上拔除。
- 为了让屏幕保持较佳的触摸感应能力，每隔一段时间需要运行清洁的动作，随时保持屏幕的清洁，以避免外来或过度的灰尘堆积。请依照以下方式清洁屏幕：
  - 关闭系统并将连接在墙面插座上的电源适配器拔除。
  - 喷上一点点家用玻璃清洁剂在本产品提供的擦拭布上后，轻轻地擦拭屏幕表面。
  - 请勿直接将清洁剂喷在屏幕上面。
  - 请勿使用有侵蚀作用的清洁剂或粗糙的布来清理屏幕。
- 若您使用本产品遇到以下技术上的问题时，请先将电源拔除，并与合格的技术服务人员或您购买产品的经销商联络。
  - 电源适配器或插头损坏。
  - 液体溅入主机中。
  - 您已依照操作指示操作，但系统却未能正常运行。
  - 主机摔落或内部有损伤。
  - 系统性能有变更。

## 声压

警告：从耳机或头戴式耳机上输出过量的音量可能会导致听力受损或丧失。请注意尽量不要将音量控制与均衡器调节在中间值以上，如此可能会导致耳机或头戴式耳机的声压输出增大，而造成听力有所影响。

## TV 选台器（选购）

注意：要安装有线电视系统，在此提醒 CATV 系统安装者的安装程序须注意第 820-93 国家电器规范，以提供适当的接地准则。尤其是指定屏蔽的同轴电缆连接到接地系统的建物作为靠近点在实际的缆线入口。

## 直流电风扇警告

警告：请注意直流电风扇（DC fan）为转动的零件，并可能造成伤害。请将您的身体与转动的扇叶保持安全距离。

## 中国能效标识（CHINA ENERGY LABEL）





中国政府为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率等目的，制订能源效率标识管理办法，并陆续将具有节能改善潜力的产品列入管制。自2012年起，微型计算机产品需贴有能源效率等级标识，华硕产品均符合相关规定，实际能源消耗请参考产品本体或包装上的资讯。



## 欢迎使用

感谢您购买华硕 All-in-one PC ET2700 系列产品！在您拿到本产品包装盒之后，请先检查下面所列出的各项配备是否齐全。若任何一项配件有损坏或缺少，请尽快与您的经销商联络。


### 包装盒内容物

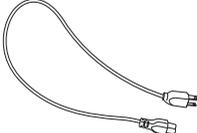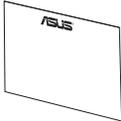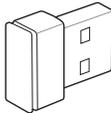		
All-in-one PC ET2700 系列主机	键盘（有线或无线，选购）	鼠标（有线或无线，选购）
		
电源适配器	电源线	快速用户手册
		
	保修卡	USB 接口 KBM 接收器（选购）
		注意： 以上的键盘、鼠标、遥控器、电源适配器与 USB 接口 KBM 接收器的图标只能参考，实际的产品样式会因您所在地区而可能会有不同的搭配。
遥控器（选购）	重低音音箱（选购）	

# 认识您的 All-in-one PC

## 前视图

请参考下图，认识系统前方面板中各元件的功能与说明。

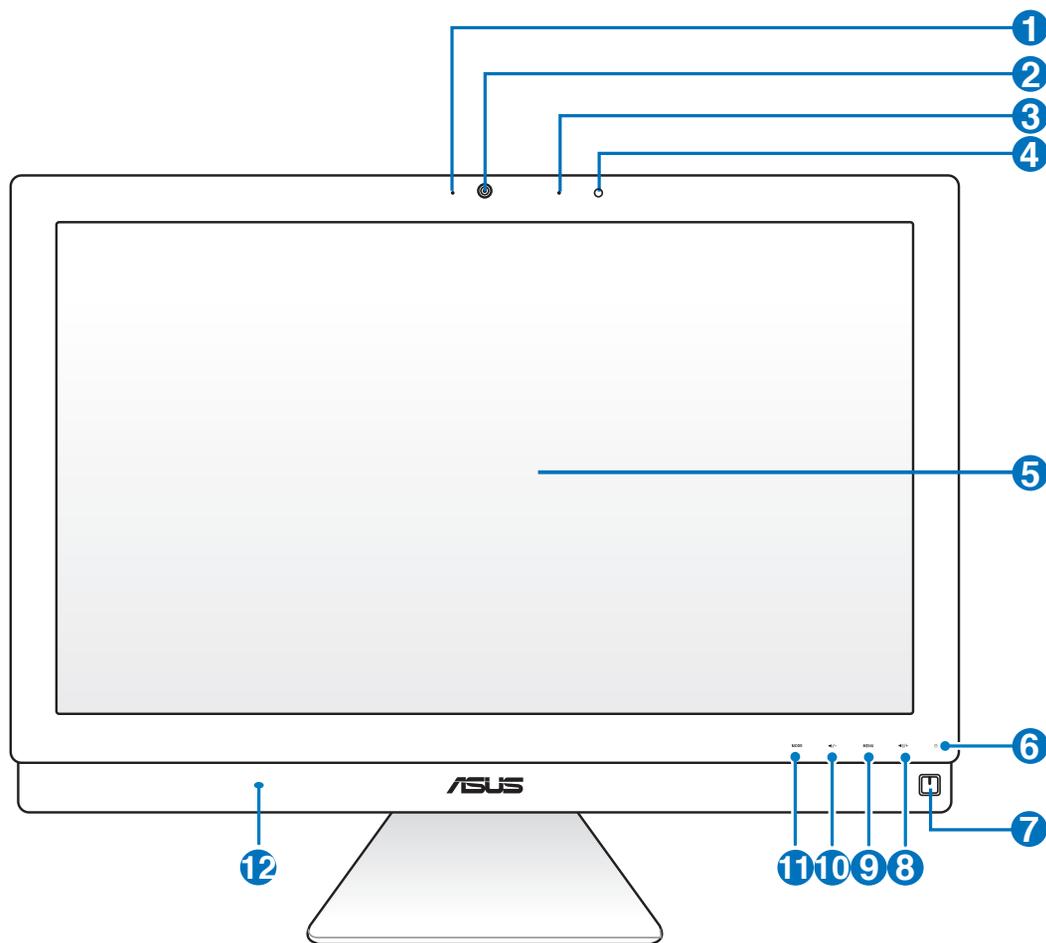


简体中文

- 1** 网络摄像头指示灯  
当内置的网络摄像头启动时会亮灯显示。
- 2** 网络摄像头  
内置的网络摄像头可以让您搭配麦克风使用视频连接。
- 3**  数码麦克风（内置）  
内置的数位麦克风可以让您搭配网络摄像头使用视频连线传输声音、或语音解说、录音与搭配多介质应用程序时使用。
- 4** 遥控器接收器  
此接收器为接收遥控器传送的红外线遥控信号。
- 5** 液晶屏幕（触摸功能为选配）  
内置的液晶显示器，提供最理想的显示分辨率，以及具备触摸功能可以让您通过指尖操作享受数码生活。
- 6**  硬盘指示灯  
当亮灯时表示硬盘正在动作。
- 7**  电源开关  
提供您开启或关闭系统。
- 8**  音量增加键  
当将 All-in-one PC 当作标准桌上型液晶显示器使用时，轻触此键则可以增加音箱的音量。
- 9** MENU（菜单）键  
轻触此键可显示菜单。当显示 OSD 菜单时，按下此键可以进入/选择各项功能。
- 10**  音量降低键  
当将 All-in-one PC 当作标准桌上型液晶显示器使用时，轻触此键则可以降低音箱的音量。
- 11** MODE（模式）键  
轻触此键可切换显示信号来源。当切换至 HDMI-in 与 VGA-in 输入接口，All-in-one PC 可以当成标准桌上型液晶显示器。
- 12**  音箱  
内置的立体声音箱系统可以让您不需外接音箱，即可聆听音频。这个多介质声道系统的特色为具备完整的数码音频控制器，能够产生圆润、响亮的音频（更胜过外接立体声音箱或耳机）。音频设置功能则通过软件控制。

## 后视图

请参考下图，认识系统后面板中各元件的功能与说明。

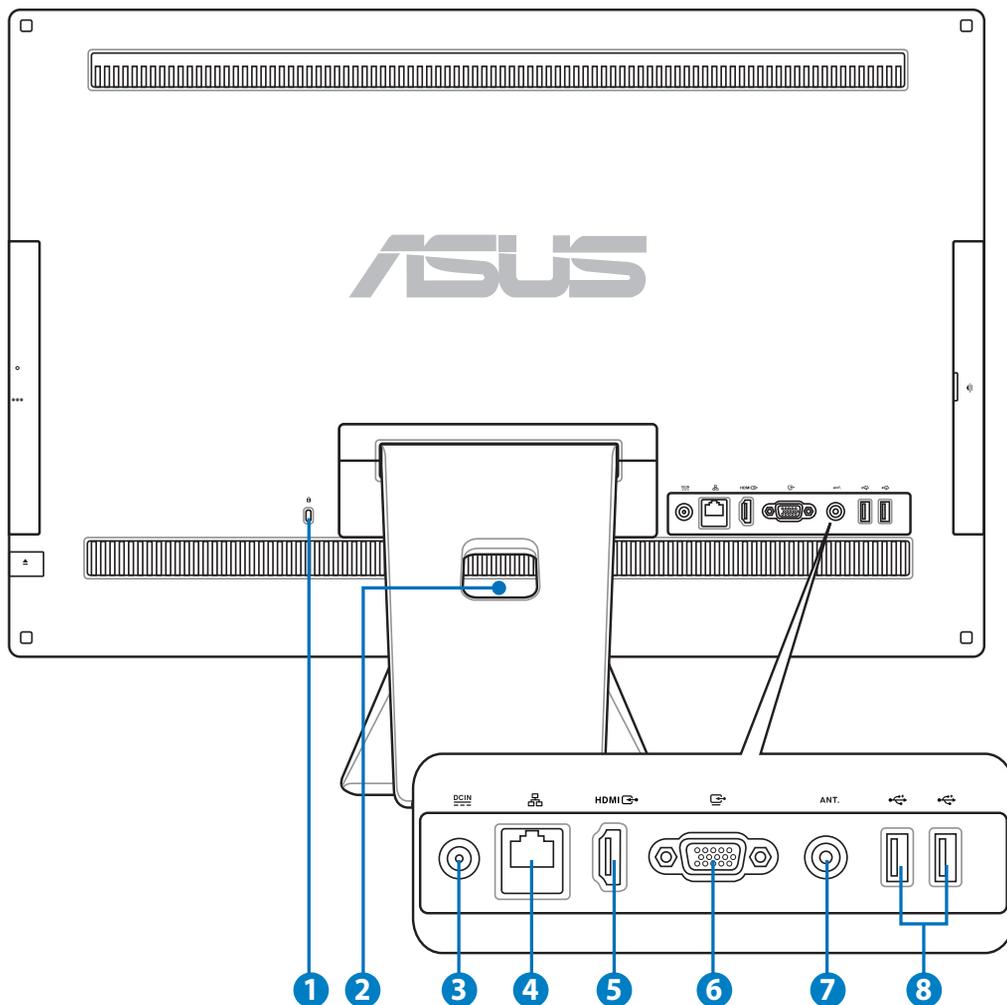

### 1 Kensington® 标准防盗锁孔

Kensington® 防盗锁孔可以搭配使用 Kensington® 标准的缆线以提供本设备安全固定。此安全防护产品包括金属的缆线与锁头，可将计算机主机安稳地锁定在操作环境的位子上。

## 2 集线孔

可以将连接主机的所有信号线、缆线集中束在此处。

## 3 电源输入接头 (DC 19V / 19.5V)

电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过电源输入接口提供电力给您的电脑，为了避免损害电脑，请使用电源适配器。



当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会变热，请勿将电源适配器复盖或放置靠近您的身体。

## 4 网络连接接口

这个 RJ-45 网络端口支持标准以太网线连接至局域网。

## 5 HDMI 输入接口

HDMI（高清多介质接口）为一个非压缩采全数码音频/图像接口，可以与任何的影音设备来源连接，如：数码机上盒、DVD 播放机。

## 6 显示器输入接口

这组显示器输入接口支持标准 VGA 信号线，可以让您将笔记本电脑的或其他设备的画面转至 All-in-one PC 屏幕上变成较大的画面显示。

## 7 天线连接接口（选购）

本天线连接接口为提供 TV（电视）频率信号接收，并且可以搭配使用数码电视天线或从订阅的电视服务输入。本天线可以接收数码电视。付费的第四台缆线连接服务，则可以接收数码电视、类比电视。

## 8 USB 2.0 连接接口

此串行总线（USB 端口）为提供具备 USB 连接如键盘、鼠标、数码相机与移动硬盘设备使用。

## 侧视图

请参考右图，认识系统侧面板上各元件的功能与说明。

### 1 读卡器

通常为了读取存储卡文件都需要额外添购外接式读卡机。而 All-in-one PC 内置读卡器，支持读取如安插在数码相机、MP3 随身听、行动电话与 PDA 上的 SD 存储卡。

### 2 E-SATA + USB 2.0 复合接口

这组连接接口可以提供外接 eSATA 硬盘连接使用。



请勿连接不同规格的接头在此 eSATA 连接接口上。

### 3 USB 3.0 连接接口

此串行总线（USB 端口）为提供具备 USB 的硬体设备使用，如键盘、鼠标、数码相机与移动硬盘等。

### 4 音频输出 / S/PDIF 输出连接接口

这个音频输出连接接口（3.5mm）提供计算机音频输出至扩大器音箱。当您连接音箱输出时，内置的音箱则会自动关闭输出。

### 5 耳机输出连接接口

这个耳机输出连接接口（3.5mm）提供计算机音频输出至耳机。当您连接耳机输出时，内置的音箱则会自动关闭输出。

### 6 麦克风接口



麦克风接口设计用来连接麦克风以作为视频会议、讲话或简单的录音等用途。

### 7 重低音喇叭连接接口（选配）

此重低音音箱连接接口为提供具备重低音输出功能的 All-in-one PC 使用。通过重低音音箱的输出，可以让您在多介质应用中享受充满活力的低音（低频）音频。



此重低音音箱连接接口只提供连接华硕 All-in-one PC 专用的重低音音箱使用，请不要将其他设备连接至此，这样可能会导致设备损坏。

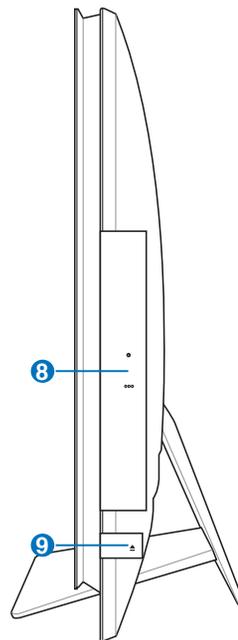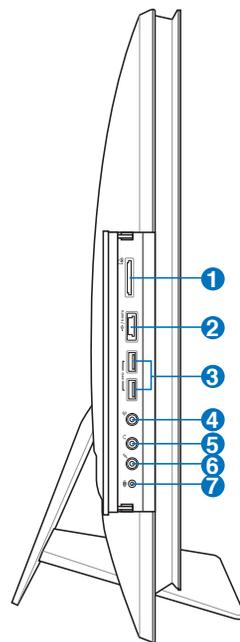

## 8 光驱

内置的光驱可支持标准 CD 与/或数码影音 DVD，且也有可能具备写（R）或复写（RW）的功能。关于这部份，请参考市场营销规格中，有关各机型所支持的光驱类型说明。


## 9 光驱退片钮

按一下可以让光驱的托盘退出。您也可以通过任何播放软件进行退出托盘，或使用鼠标右键点击 Windows 操作系统的“计算机”里的光驱图标，并选择下拉菜单中的“退出”。

## 使用触摸屏幕

All-in-one PC 可让您通过指尖享受自由操控的数码生活，利用简单的指尖触摸或使用触摸笔，就可以让 All-in-one PC 在您的操控下运行。触摸的方式有如移动鼠标光标般的简单：

- 轻触 = 如同鼠标左键
- 轻触并按住 = 如同鼠标右键

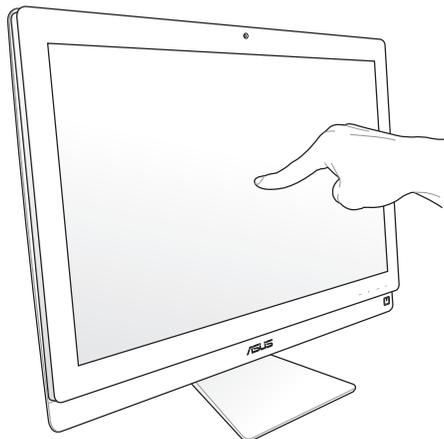

只部份特定机种具备触摸功能之屏幕。

## 显示触摸点

触摸点、虚拟鼠标能够协助您在触摸屏幕的使用上更加便利。请依照以下方式显示触摸点：


1. 从 Windows® 操作系统桌面上，点击 开始 > 控制面板，并点击 查看设备和打印机。



## 2. 点击 变更触摸输入设置。



## 3. 点击 Touch (碰) 菜单页后, 勾选下方触摸指针项目中的 与屏幕上的项交互显示触摸指针(H) 后, 点击 OK (确定) 完成设置。

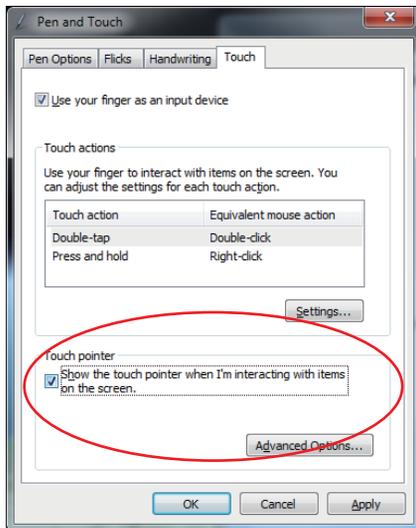

## 4. 当您触碰屏幕进行触摸操作时, 您将在屏幕上看到虚拟鼠标图标。



## 清洁触摸屏

为了让屏幕保持最佳的触摸感应能力, 每隔一段时间需要进行清洁的动作, 随时保持屏幕的清洁, 以避免外来或过度的灰尘堆积。请依照以下方式清洁屏幕:



- 关闭系统并将连接在墙面插座上的电源适配器拔除。
- 喷上一点点家用玻璃清洁剂在本产品提供的擦拭布上后, 轻轻地擦拭屏幕表面。
- 请勿直接将清洁剂喷在屏幕上面。
- 请勿使用有侵蚀作用的清洁剂或粗糙的布来清理屏幕。

## 使用键盘

您的 All-in-one PC 可搭配有线或无线键盘来协助您控制系统。



以下的键盘图标只能参考，实际的样式可能会因使用的地区的不同，而有所差异。

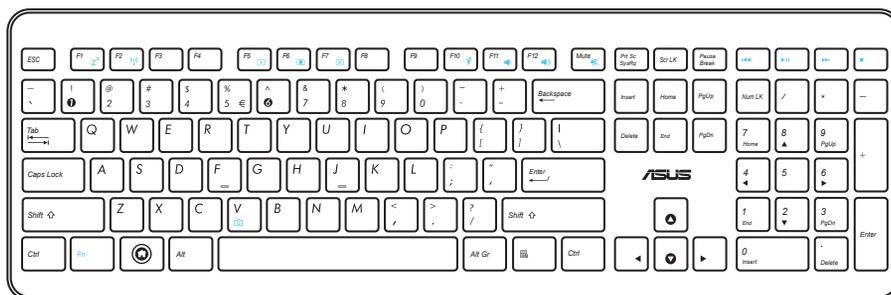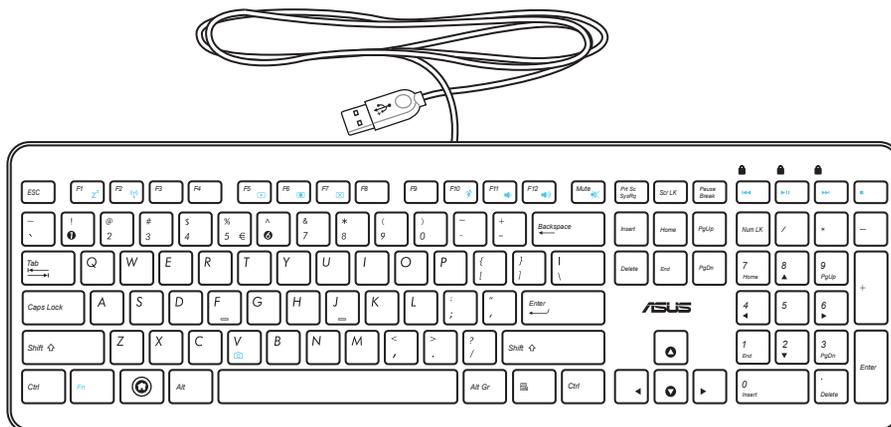

## 使用 OSD 菜单

当您这样做时，在屏幕上则会显示 OSD 菜单：

- 按下前面板上的 MENU（菜单）键；或
- 连接 HDMI 或 VGA 信号线至后方 HDMI 输入或显示输入连接接口。

### OSD 功能说明

当按下前面板上的 MENU（菜单）键时，会显示 OSD 菜单。若要选择 OSD 功能项目或调整 OSD 设置，请按 Volume Increase (▲/+) / Decrease (▼/-)（音量增加 / 降低）键。若要启用选择的功能，请按 MENU（菜单）键。

#### 1. Panel Off（关闭屏幕）

这个功能提供您关闭 All-in-one PC 上的所有显示功能，按下 MENU（菜单）键以启动这项功能。

#### 2. Color（色彩）

- Brightness（亮度）：调整范围是从 0 至 100。
- Contrast（对比）：调整范围是从 0 至 100。
- Color Temp.（色温）：提供四种模式，Cool（冷色温）、Normal（一般）、Warm（暖色温）与 User（用户自行定义）模式。

#### 3. Image（影像）

- Sharpness（清晰度）：调整范围是从 0 至 100。
- Aspect Control（方位控制）：调整长宽比为“Full”或“OverScan”。这项功能只当将 All-in-one PC 当作一般液晶显示器使用时才能设置。
- Auto Adjust（自动调整）：调整影像的水平位置（H-Position）与垂直位置（V-Position）。这项功能仅当将 All-in-one PC 当作一般液晶显示器使用且设置以 Display-input（显示输入）连接接口为输入来源时才能设置。

#### 4. Input Select（输入选择）

- PC：设置 All-in-one PC 为显示信号源。
- HDMI：设置 HDMI-input（HDMI 输入）连接接口为显示信号源。
- VGA：设置 Display-input（显示输入）连接接口为显示信号源。
- HDMI with Device Share\*（HDMI 与设备共享）：设置 HDMI-input（HDMI 输入）连接接口为显示信号源，并且启用 Device Share（设备共享）功能。
- VGA with Device Share\*（VGA 与设备共享）：设置 Display-input（显示输入）连接接口为显示信号源，并且启用 Device Share（设备共享）功能。



HDMI with Device Share（HDMI 与设备共享）与 VGA with Device Share（VGA 与设备共享）项目只当您在 OSD 菜单中的 System Setup（系统设置）里启用 Device Share（设备共享）功能且取代 HDMI 与 VGA 项目时才会显示。

## 5. System Setup (系统设置)

- OSD 设置：
  - 调整 OSD 菜单的水平位置 (H-Position) / 垂直位置 (V-Position)。
  - 调整 OSD 停止时间从 10 至 120 秒。
  - 启用或关闭 DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) 功能。
- Information (资讯)：显示屏幕信息。
- Language (语言)：提供您设置 OSD 显示的语言。
- Device Share (设备共享)：启用或关闭 Device Share (设备共享) 功能。当启用时，在 Input Select (输入选择) 菜单下的 HDMI 与 VGA 项目将会被 HDMI with Device Share (HDMI 与设备共享) 与 VGA with Device Share (VGA 与设备共享) 项目取代。
- All Reset (全部重置)：提供您将 OSD 设置全部重置至默认状态。

### Input signal selection (选择输入信号)

当您将 HDMI 或 VGA 信号线连接至后面板上的 HDMI-input (HDMI 输入) 或 Display-input (显示输入) 连接接口时，则会显示 Input Select (输入选择) 的 OSD 菜单。请使用 Volume Increase (🔊+) / Decrease (🔊-) (音量增加 / 降低) 键进行选择设置项目与按下 MENU (菜单) 键启动该项目。请参考前面的 4. Input Select (输入选择) 以了解相关说明。


## 摆放您的 All-in-one PC

### 放置在桌面上

为了确保您的 All-in-one PC 能够安稳地放置在平坦的桌面上，请将屏幕后方的支撑脚架拉开至定位。然后，让显示的面板倾斜角度维持在与桌面垂直的 -5 度至 20 度之间。




请在显示器所给的倾斜角度范围内调节至适当的位置，避免过度倾斜导致屏幕面板倾倒。

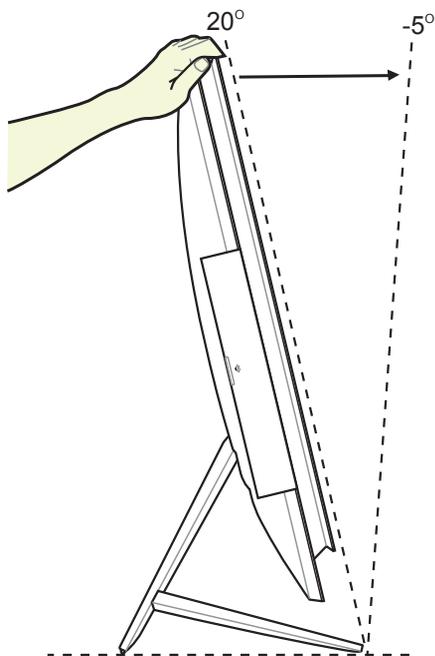


## 吊挂在墙面上

若您要将 All-in-one PC 吊挂于墙面上，您需要选配壁挂衬垫转接座与壁挂套件（VESA200 衬垫与支架），并按照以下的方式安装。


1. 要取出原本的立架，请将 All-in-One PC 面板朝下平放在桌面上。然后朝右图箭头（①）方向所示，将立架朝上推，并使用一字螺丝起子置入（②）处抬起后盖下部并取出。

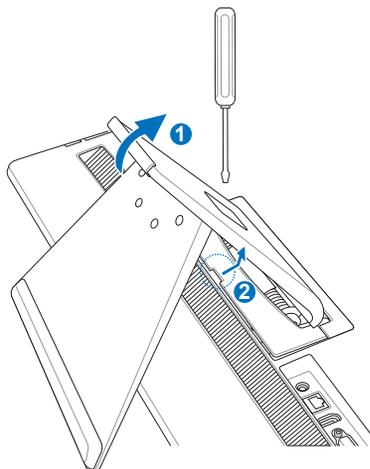



2. 然后再取出后盖上部。

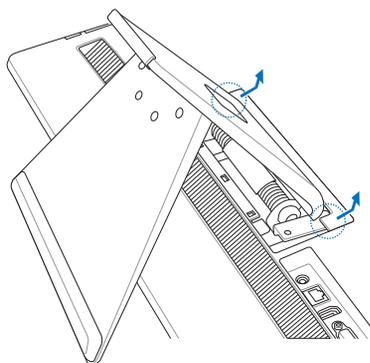


3. 接着卸除 4 颗固定立架的螺丝，并保留着以备往后需要装回时使用。然后将立架取出并放置于一旁。

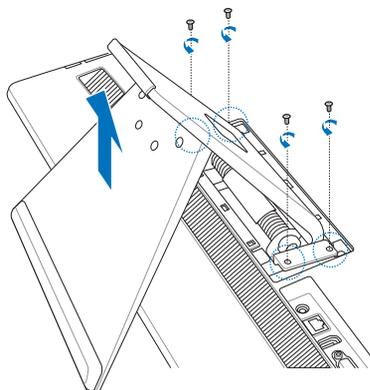

4. 将壁挂衬垫转接座上的四个孔位，对准 All-in-one PC 后方的安装孔装上。然后使用 4 颗螺丝（M4 × 7L）进行固定。

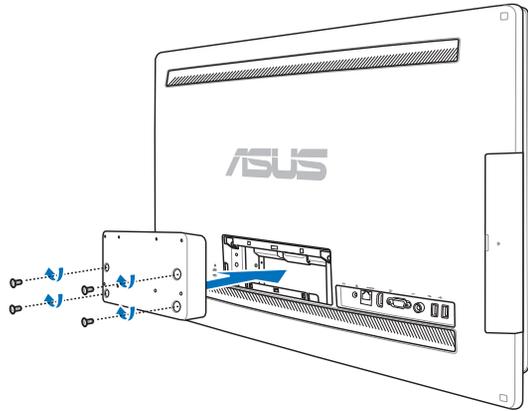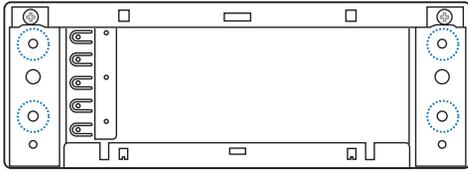


5. 再将壁挂衬垫上的孔位对准转接座锁上 8 颗螺丝（M3 × 8L）做固定。

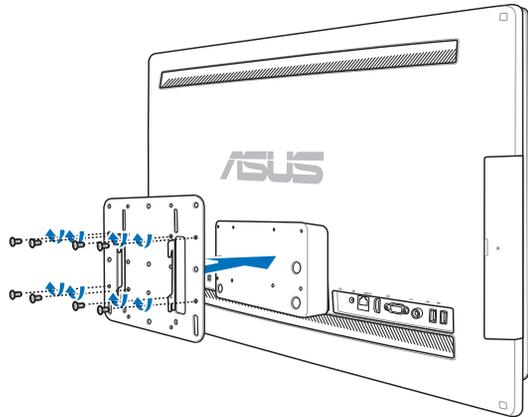

- 按照您所使用的壁挂套件（VESA100）用户手册上的说明，使用套件内所附的 4 颗螺丝（M4 × 10L）将壁挂支撑架锁至墙面上。然后将 All-in-one PC 牢牢地挂入壁挂套件支撑架的凹槽上。



壁挂套件图标只能参考。

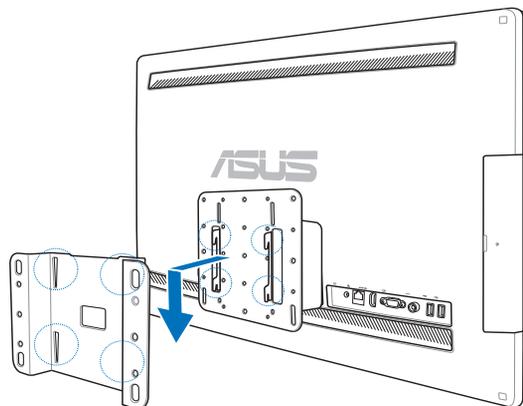


- 为了保持通风，请确认系统与墙面之间至少要有 6 公分以上的距离。
- 壁挂套件必须符合 VESA 标准。
- 为了确保安全，在将 All-in-one PC 安装至墙面上之前，请务必仔细阅读壁挂套件安装说明书。
- 必须至少两个人以上才能从墙面上进行安装或移除 All-in-one PC，以避免高空坠落或损毁。推荐寻找合格人员进行操作。
- 支撑的墙面推荐应该要能够承受四倍 All-in-one PC 的重量与壁挂套件组合（至少 40 公斤），且安装地点要能承受地震或其他影响。推荐安装于水泥墙或砖墙上面。

## 启动您的 All-in-one PC


### 连接有线键盘与滑鼠

将 USB 键盘 (1) 与 USB 鼠标 (2) 连接线连接至电脑后侧面板上的 USB 连接接口，倘若您使用的 USB 键盘与鼠标连接线不够长，您也可以连接至电脑左侧边的 USB 连接接口。

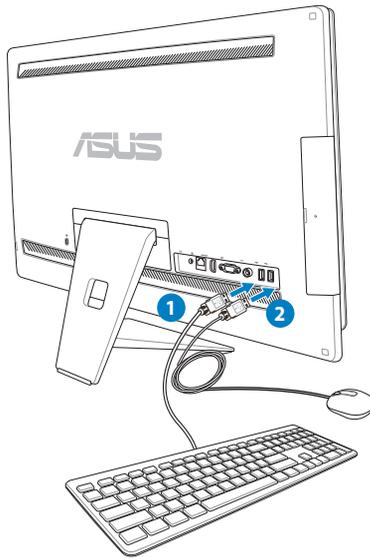

### 连接无线键盘与鼠标


1. 将电池装入无线键盘与鼠标中。
2. 将无线键盘与鼠标的接收器连接至 USB 连接接口。
3. 按下键盘与鼠标后方的按钮，与 All-in-one PC 连接。
4. 然后开始使用无线键盘与鼠标。

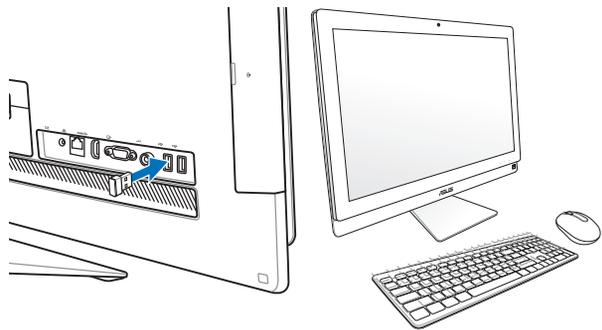

1. 若无线键盘与鼠标失去连接信号，请重按 Connect 进行连接。并请与其他 WIFI 设备保持 20 公分以上的距离，以避免干扰连接。
2. 以上的安装图标只能参考，请依照您实际使用的键盘与鼠标（有线或无线）的状态与规格操作。

## 连接电源适配器与启动

将电源适配器连接至后面板上的 DC IN 插孔（**1** **2** **3**）（电源插座 **3** 100Vac-240Vac），然后按下位于前面板右侧的电源开关（**4**）以进行启动。

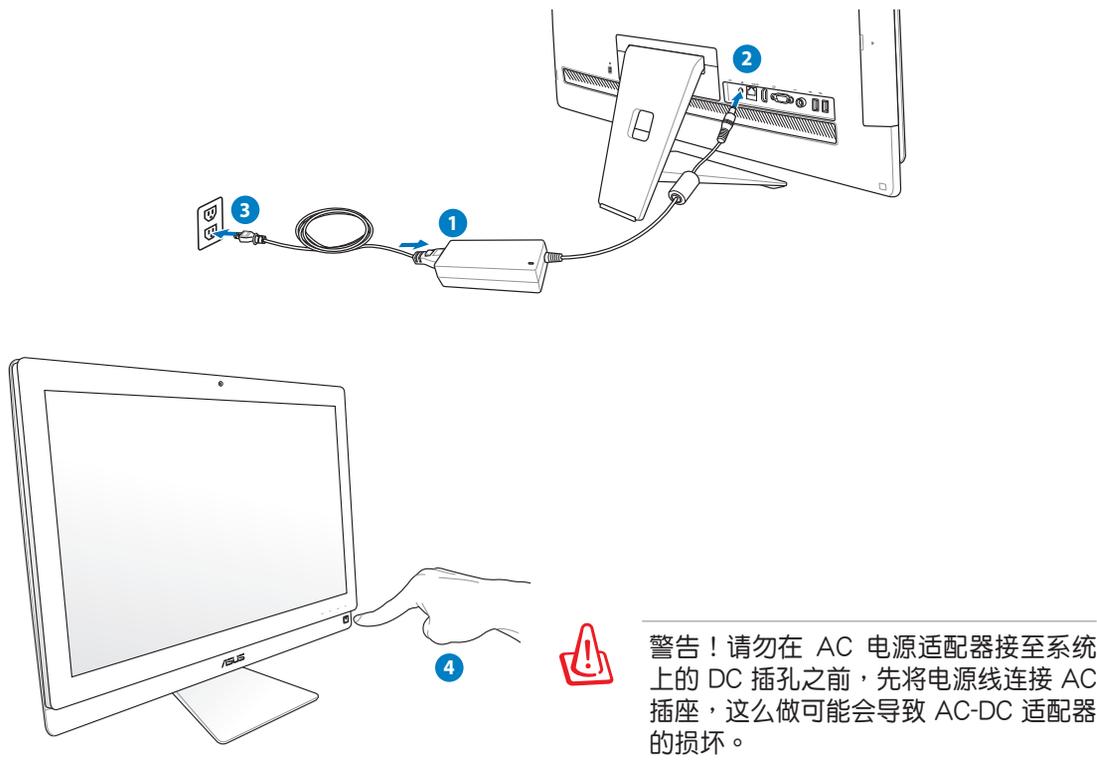

**警告！**请勿在 AC 电源适配器接至系统上的 DC 插孔之前，先将电源线连接 AC 插座，这么做可能会导致 AC-DC 适配器的损坏。

## 关机

- 如欲让系统进入 suspend（暂停）模式，可以按下位于正面右侧边上的电源开关 。若要恢复回到操作系统中，请再按一次电源开关，或者按一下鼠标键、触摸一下屏幕，或按下键盘上的任一键。
- 要完成系统关机的动作，请依照一般正常 Windows 操作系统的关机步骤进行关机。



## 使用 Device Share（设备共享）功能

您可以将 All-in-one PC 当成标准桌上型液晶显示器使用，且还可以有更多的共享。当启用 Device Share（设备共享）功能时，您可以将 All-in-one PC 上的显示面板、后端 USB 连接接口、webcam（摄像头）\*与 touch screen（触摸屏幕）\* 分享至其他微软 Windows® 7 平台的笔记本电脑、台式机。


### Device Share（装置共享）缆线需求

	HDMI 搭配 Device Share	VGA 搭配 Device Share
USB 缆线	√	√
HDMI 缆线	√	
VGA 信号线		√
音源线		√

1. 在 OSD 菜单中的 System Setup（系统设置）项目里启用 Device Share（设备共享）功能。
2. 准备一条公头对公头的 USB 缆线，将 USB 缆线的一端连接至您的笔记本电脑 / 台式机，然后将另一端连接至 All-in-one PC 上面的 E-SATA + USB 2.0 复合连接接口。
3. 若您的笔记本电脑 / 台式机支持 HDMI 接口，请准备一条公头对公头的 HDMI 缆线。将 HDMI 缆线的一端连接至您的笔记本电脑 / 台式机或 Android 平板，然后将另一端连接至 All-in-one PC 后端面板上的 HDMI-input（HDMI 输入）连接接口。

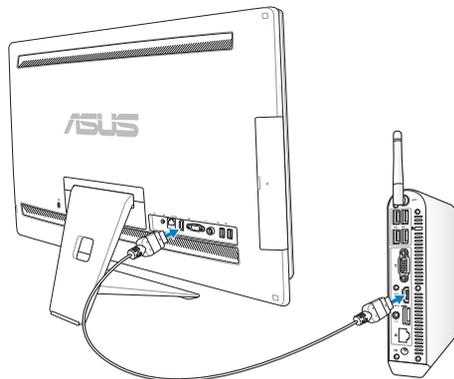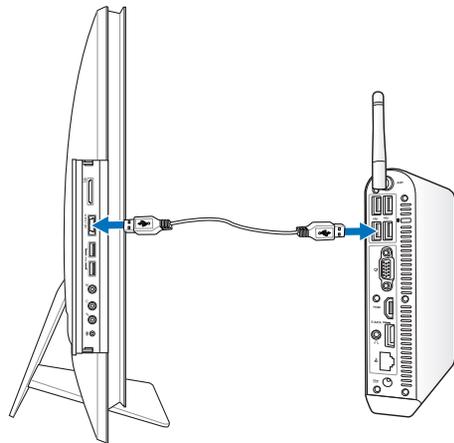

4. 若您的笔记本电脑 / 台式机并无支援 HDMI 连接接口，请准备一条公头对公头的 VGA 缆线与一条公头对公头的立体声音源线，然后再将 VGA 缆线与音源线的一端连接至笔记本电脑 / 台式机的显示输出接口与音效输出孔，并将另一端连接至 All-in-one PC 后端面板上的 Display-input（显示输入）连接接口，以及将音源线的另一端连接至 All-in-one PC 后端面板上的麦克风输入孔。

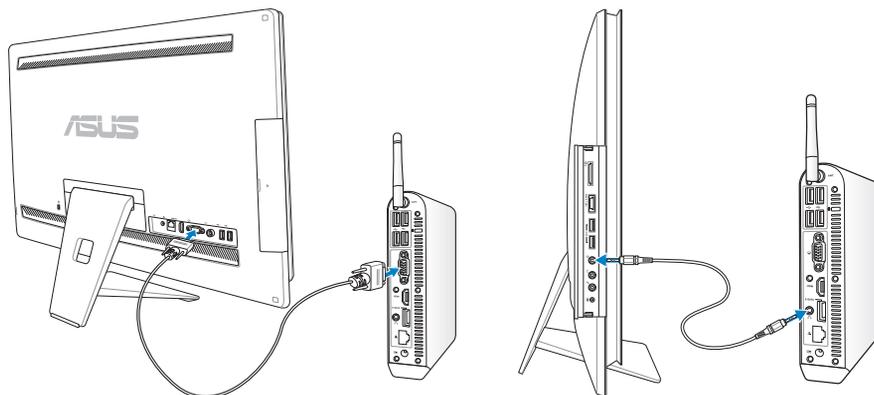

5. 当您将 HDMI 或 VGA 信号线连接至后端面板上的 HDMI-input（HDMI 输入）或 Display-input（显示输入）连接接口时，将会显示 Input Select（输入选择）这项 OSD 菜单。请使用 Volume Increase (▲/+) / Decrease (▼/-)（音量增加 / 降低）键进行选择设置项目与按下 MENU（菜单）键启动该项目。



- Device Share（装置共享）功能只支持在微软 Windows® 平台的笔记本电脑 / 台式机上使用。
- 在默认下，您的 All-in-one PC 设为计算机模式（All-in-one PC 为显示输入来源）。触摸屏幕、摄像头与后端 USB 连接接口将会由 All-in-one PC 控制，即使已启用 Device Share（设备共享）功能亦是。
- 若 Device Share（设备共享）功能已经启用，且当切换显示来源至 HDMI 或 VGA（将您的 All-in-one PC 变成标准桌上型液晶显示器）时，触摸屏幕、摄像头与后端 USB 连接接口将可由连接的笔记本电脑 / 台式机控制。
- 当使用 Device Share（装置共享）功能时，后端面板的 USB 接口只支持键盘或鼠标连接使用，不推荐连接 USB 外接存储设备使用。
- 即使您的 All-in-one PC 未启动，Device Share（设备共享）功能仍可以被启动。若正在使用 Device Share（设备共享）功能且此时您的 All-in-one PC 已开机，此时将会显示 Input Select（输入选择）项目的 OSD 菜单，让您选择显示信号来源。

## 设置无线网络连接

1. 从 Windows® 操作系统桌面右下角，用鼠标左键点击橘色星号  图标。
2. 从无线网络的列表中，点击您欲连接的网络名称后，再点击 连接。



若您搜索不到想连接的无线网络 AP，请点击图标中右上角的 Refresh（重新更新） 再重新搜索 AP。



若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要键入连接该设备的网络安全密钥。



3. 当显示确认创建连接后，请点击 关闭。
4. 您就可以在右下角的任务栏上看到显示  的连接图标。


## 设置有线网络连接

### 使用固定 IP

1. 点击 Windows 操作系统桌面右下角的黄色三角形警示图 ，使用鼠标左键点击网络连接 图标后，选择 打开网络和共享中心。




请确认您已将网线连接至 All-in-one PC。

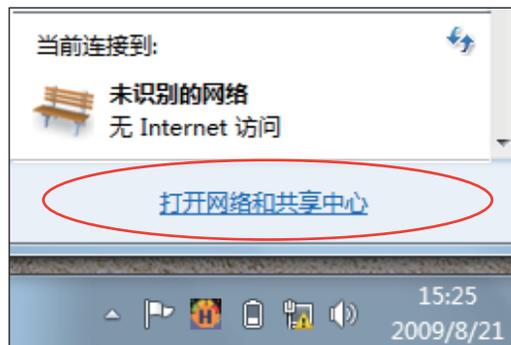

2. 点击画面左列表内的 更改适配器设置。




3. 使用鼠标右键点击 本地连接 后，再选择属性。

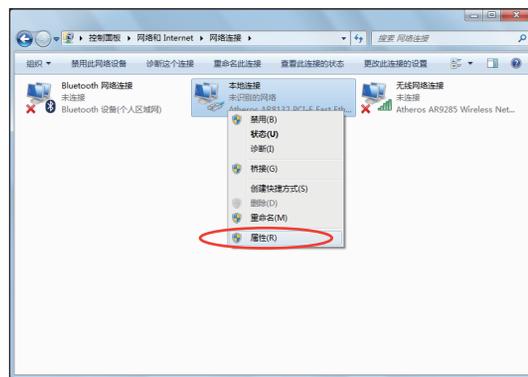

- 选择 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 之后，点击 属性。




- 选择 使用下面的 IP 地址。
- 然后再输入 IP 地址、子网掩码与默认网关。
- 若有需要，再输入 首选 DNS 服务器 地址。
- 当您输入所有需要的数值后，点击 确定 完成创建。

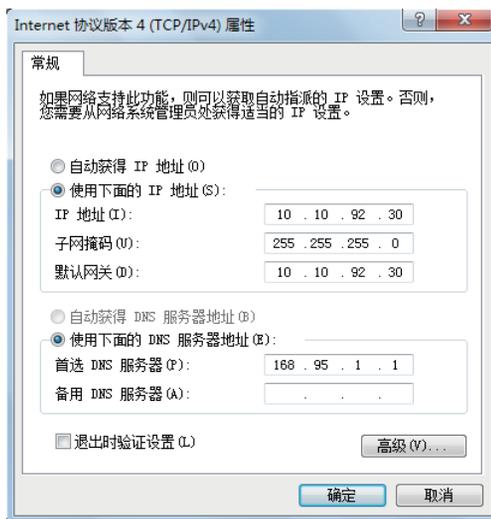

## 使用动态 IP (PPPoE)

1. 请先依固定 IP 的设置步骤 1~4 设置。
2. 接着, 请选择 自动获得 IP 地址, 点击 确定。

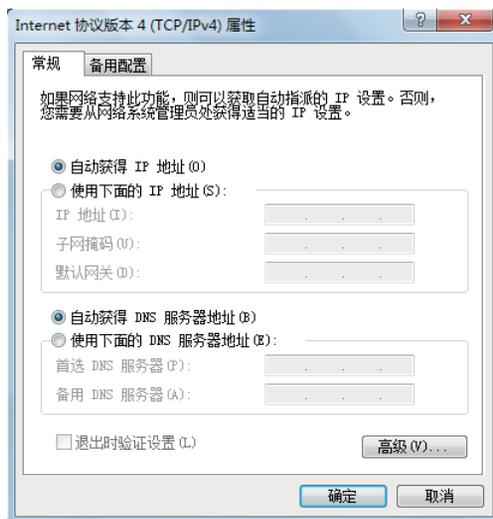


(若使用 PPPoE 连接, 请继续以下步骤)

3. 从 Windows 操作系统桌面右下角, 用鼠标左键点击 网络和共享中心 缩略图后, 选择 设置新的连接或网络。




4. 点击 连接到 Internet, 然后点击 下一步 继续。

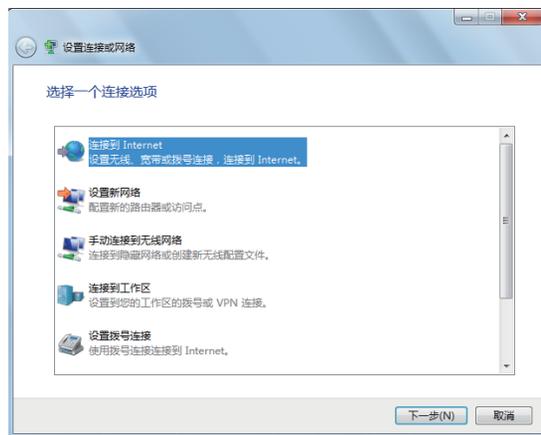

5. 点击 **宽带 (PPPoE) (R)** 后，会直接显示下一个步骤的画面。



6. 键入您的 Internet 服务提供商 (ISP) 提供连接用的用户名与密码，及键入一个连接名称后，点击 **连接** 进入连接画面。

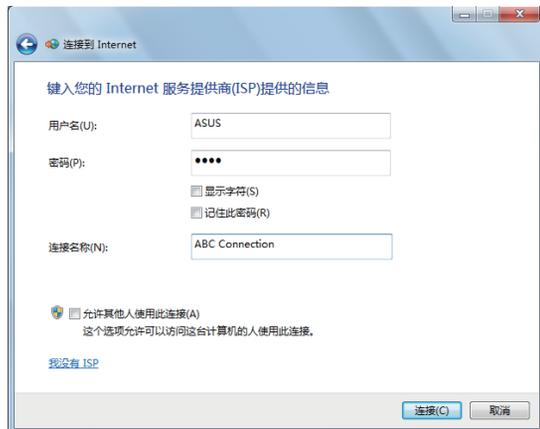

7. 当您完成设置后，且进入连接画面时，若不想连接线请选择 **跳出**，点击 **关闭** 退出设置画面。



8. 点击 Windows 操作系统桌面右下角的局域网图标，并选择刚刚您所完成创建的连接，并点击 连接。



9. 键入用户名与密码后，点击 连接，连接至互联网。



## 设置音箱输出

除了内置的立体声音箱（2 声道，左、右音箱），All-in-one PC 也可以使用外部音频设备，请参考以下的表格为在左侧面板上的音频连接孔及其功能。

音频连接端口	耳机 / 二声道音箱输出
	声音输出端；连接耳机。
	麦克风输入端；连接麦克风。
	连接华硕 All-in-One PC 的重低音音箱连接接口（选购）




此重低音音箱连接接口只提供连接华硕 All-in-One PC 专用的重低音音箱使用，请不要将其其他设备连接至此，这样可能会导致设备损坏。

## 设置音频输出

当完成连接音箱系统至 All-in-one PC 后，请依照以下的步骤来设置音频输出：

1. 请从 Windows 操作系统桌面，使用鼠标右键点击音箱图标后，选择 声音。

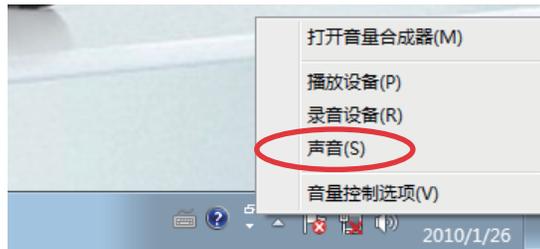

2. 再从 **播放** 字段中选择欲播放的设备，并点击 **属性** 进行设置。
3. 进行高级设置，如调整音箱的常规、级别、增强功能、高级等设置。当完成时，请点击 **确定**。



## 恢复您的系统

### 使用隐藏磁盘恢复系统

隐藏磁盘所包含的图像档包括有操作系统、驱动程序以及应用程序的出厂默认值，可以让您系统中的应用程序快速的恢复至系统最初的状态，让您的硬盘可以在最佳的状态下运作。在使用隐藏磁盘之前，请先将您的资料文件（例如：Outlook PST 文件）备份至 USB 存储设备或网络硬盘，并将所有的个人化设置（例如：网络设置）抄写下来。

### 将系统还原至出厂默认的恢复磁盘（F9 恢复）

1. 当启动时立即按下 <F9> 键。
2. 请选择 Windows setup [EMS Enabled] 并按下 <Enter> 键。
3. 请选择欲使用的语言并点击 Next。
4. 请选择 Recover the OS to the Default Partition 并点击 Next。
5. 画面上将出现出厂默认的磁盘分区，请点击 Next。
6. 所有在该磁盘分区的数据将会被清除，请点击 Recover 开始系统恢复工作。



当系统执行恢复工作时，系统内的数据会被全部去除，请先确认您已经将重要数据进行备份后再运行系统恢复的动作。

7. 当恢复程序完成时，请点击 Reboot 重新启动电脑。

### 将出厂默认数据备份至 USB 存储设备（F9 备份）

1. 请依照前述的步骤 1 - 4 进行设置。
2. 请选择 Backup the Factory Environment to a USB Drive 并点击 Next。
3. 请将 USB 存储设备连接至您的 EeeTop PC/EeeBox PC 以开始进行备份工作。



USB 存储设备需要至少 5GB 的可用空间，实际需要的容量可能依您的电脑而异。

4. 若有数个 USB 存储设备连接至您的 All-in-one PC 时，请选择欲使用的 USB 存储设备并点击 Next。



若是在您选择的 USB 存储设备中已有适当容量的磁盘分区，例如先前即做为备份用途的磁盘分区，系统将会自动显示该磁盘分区，同时使用该磁盘分区进行备份。

5. 依据您的设置步骤，您所选择的 USB 存储设备或是磁盘分区的数据将会被删除，请点击 Backup 开始备份工作。



当系统执行备份工作时，您所选择的 USB 存储设备及磁盘分区的数据也会同时被去除，请先确认您已经将重要资料进行备份后再执行系统备份的动作。

6. 当备份工作完成时，请点击 Reboot 重新启动电脑。

## 使用 USB 存储设备恢复系统（USB 恢复）

当您电脑中的恢复磁盘无法使用时，请使用 USB 存储设备将系统恢复至磁盘分区，或是恢复至整个硬盘。

1. 请将存储有出厂默认备份数据的 USB 存储设备连接至您的电脑。
2. 开启电源后请按下 <ESC> 键，当 Please select boot device 菜单出现时，请选择 USB:XXXXXX（USB 存储设备的名称会依您所连接的机种而异），将 USB 存储设备设置为启动磁盘，并按下任意键重新启动。
3. 请选择欲使用的语言并点击 Next。
4. 请选择 Restore 并点击 Next。
5. 请选择恢复的项目并点击 Next。
  - Restore the OS to the Default Partition only（将系统恢复至磁盘分区）

这个项目将会将系统恢复至出厂时默认的磁盘分区，系统磁盘“C”上的所有资料将被去除，其他磁盘分区“D”的数据将保留不变。当您点击 Next 后，画面上将出现出厂默认的磁盘分区，请再次点击 Next。
  - Restore the Whole Hard Disk（将系统恢复至整个硬盘）

这个项目将会清除硬盘中所有的磁盘分区、恢复原始出厂状态，并创建一个新的磁盘分区“C”做为系统磁盘，同时也会创建磁盘分区“D”做为恢复磁盘。
6. 依据您的选择，所有在磁盘分区或是整个硬盘的数据将会被去除，请点击 Restore 开始恢复工作。
7. 当恢复程序完成时，请点击 Reboot 重新启动电脑。

## 环境标志及一体机能耗声明

环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”，它表明该品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。更多相关信息请查询国家环境保护总局网站（<http://www.sepa.gov.cn>）上关于环境标志的信息。为满足中国《环境标志产品技术要求》的相关规定，华硕对其所生产及销售的一体机产品在四种节能状态下的最高和最低能耗值进行了如下说明：

工作、休眠和沈睡以及关闭四种节能状态下的能耗值（单位：W）

能耗资讯			
工作	休眠	沈睡	关闭
36.19	6.55	6.55	0.58

当产品无任何外接电源相连时，此时电脑处于零能耗状态。



Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country	TAIWAN
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY